



SRS50-HGA0-K22

SRS/SRM50

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|----------------|---------|
| SRS50-HGA0-K22 | 1037076 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/SRS_SRM50

Изображения могут отличаться от оригинала



подробные технические данные

Характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Комплект поставки | Монтажные винты для статорной муфты или сервозажимов в комплект не входят. |
|--------------------------|--|

Параметры техники безопасности

| | |
|--|--------------------------------------|
| MTTF_D (средняя наработка до отказа, вызывающего опасное состояние) | 235 лет (EN ISO 13849) ¹⁾ |
|--|--------------------------------------|

¹⁾ Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 60 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.

Производительность

| | |
|--|--|
| Синусоидальных/косинусоидальных периодов на один оборот | 1.024 |
| Количество абсолютно регистрируемых оборотов | 1 |
| Общее количество шагов | 32.768 |
| Измерительный шаг | 0,3 " при интерполяции синусоидальных и косинусоидальных сигналов, например 12 бит |
| Интегральная нелинейность | Тур. ± 45 ", Допуски при обработке синусоидальных/косинусоидальных сигналов, при ненагруженной статорной муфте |
| Дифференциальная нелинейность | ± 7 " |
| Рабочая частота вращения | ≤ 6.000 min ⁻¹ , до возможности надежного выстраивания абсолютного положения |
| Доступная область памяти | 1.792 Byte |
| Системная точность | ± 52 " |

Интерфейсы

| | |
|---|---|
| Тип кодирования для абсолютного значения | Двоичный |
| Кривая кода | С возрастанием, при вращении вала. По часовой стрелке, если смотреть в направлении А (см. размерный чертеж). При повороте вала по часовой стрелке, если смотреть в направлении А (см. размерный чертеж) |
| Интерфейс связи | HIPERFACE® |

Электрика

| | |
|--|----------------------------------|
| Вид подключения | Разъем, 8-контактный, радиальная |
| Напряжение питания | 7 V DC ... 12 V DC |
| Рекомендуемое напряжение питания | 8 V DC |
| Потребление тока | 80 mA ¹⁾ |
| Частота выхода синусоидальных/косинусоидальных сигналов | ≤ 200 kHz |

¹⁾ Без нагрузки.

Механика

| | |
|---|--|
| Исполнение вала | Конический вал |
| Тип фланца / статорная муфта | Опора вращающегося трансформатора, Опора вращающегося трансформатора |
| Размеры | См. размерный чертеж |
| Вес | ≤ 0,2 kg |
| Момент инерции ротора | 10 gcm ² |
| Рабочая частота вращения | ≤ 12.000 min ⁻¹ |
| Угловое ускорение | ≤ 200.000 rad/s ² |
| Рабочий крутящий момент | 0,2 Ncm |
| Пусковой момент | + 0,4 Ncm |
| Допустимое радиальное перемещение вала | ± 0,6 mm |
| Допустимое осевое перемещение вала | ± 0,95 mm |
| Допустимое перемещение вала, статическое | ± 0,3 mm, радиальная ± 0,75 mm, осевая |
| Допустимое перемещение вала, динамическое | ± 0,1 mm, радиальная ± 0,2 mm, осевая |
| Угловое перемещение перпендикулярно оси вращения, статическое | ± 0,005 mm/mm |
| Угловое перемещение перпендикулярно оси вращения, динамическое | ± 0,0025 mm/mm |
| Срок службы шарикоподшипников | 3,6 x 10 ⁹ оборотов |

Данные окружающей среды

| | |
|---|--|
| Диапазон рабочей температуры | -30 °C ... +115 °C |
| Диапазон температуры хранения | -40 °C ... +125 °C, без упаковки |
| Относительная влажность воздуха/образование конденсата | 90 %, Образование конденсата не допускается |
| Ударопрочность | 100 g, 10 ms, 10 ms (согласно EN 60068-2-27) |
| Диапазон частоты вибростойкости | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |
| ЭМС | По EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3 ¹⁾ |
| Тип защиты | IP40, при установленном ответном штекере (IEC 60529) |

¹⁾ Электромагнитная совместимость в соответствии с приведенными стандартами обеспечивается, если система обратной связи двигателя установлена в электропроводящем корпусе, который соединен экранированным кабелем с центральной точкой заземления регулятора двигателя. Соединение GND-(0 V) напряжения питания там также связано с землей. При применении другой концепции экранирования пользователь должен провести собственное тестирование.


Сертификаты

| | |
|--|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |

Классификации


| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270590 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270590 |
| ECLASS 6.0 | 27270590 |
| ECLASS 6.2 | 27270590 |
| ECLASS 7.0 | 27270590 |
| ECLASS 8.0 | 27270590 |
| ECLASS 8.1 | 27270590 |
| ECLASS 9.0 | 27270590 |
| ECLASS 10.0 | 27273805 |
| ECLASS 11.0 | 27273901 |
| ECLASS 12.0 | 27273901 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 |

Габаритный чертеж Опора вращающегося трансформатора, конусный вал

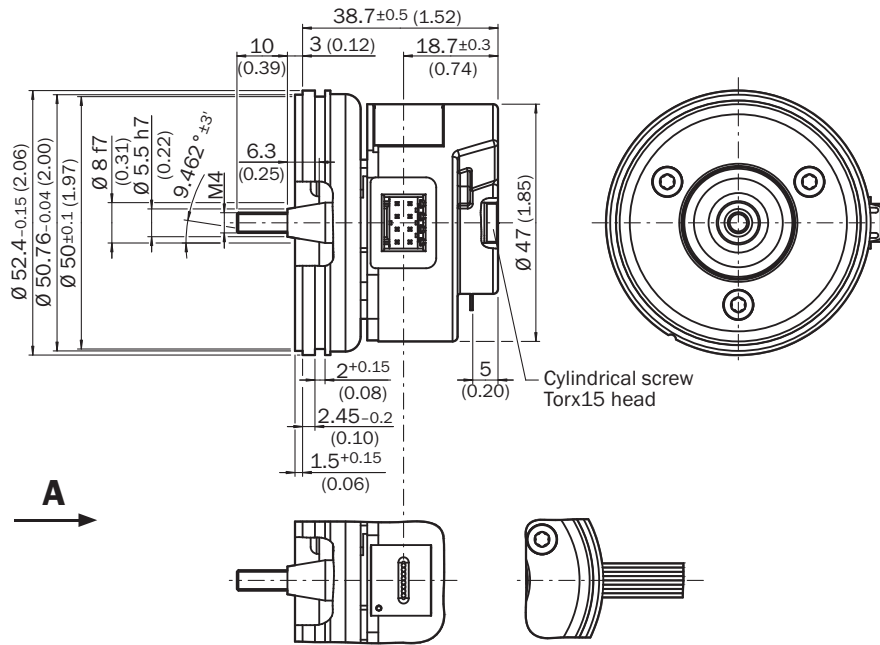


Размеры, мм
 общие допуски по ISO 2768-mk

Anschlussbelegung

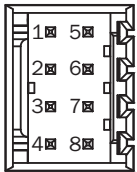


| PIN | Сигнал | Цвет жил (кабельный ввод) | Пояснение |
|-----|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | U _S | Красный | Напряжение питания |
| 2 | GND | Синий | Заземление |
| 3 | REFSIN | Коричневый | Канал технологических данных |
| 4 | REFCOS | Черный | Канал технологических данных |
| 5 | Данные + | Серый или жёлтый | Канал параметров RS 485 |
| 6 | Данные - | Зелёный или фиолетовый | Канал параметров RS 485 |
| 7 | + SIN | Белый | Канал технологических данных |
| 8 | + COS | Розовый | Канал технологических данных |

Диаграммы Характеристика сигнала при повороте вала по часовой стрелке, если смотреть в направлении «А» (см. габаритный чертеж) 1 период = 360 ° : 1024

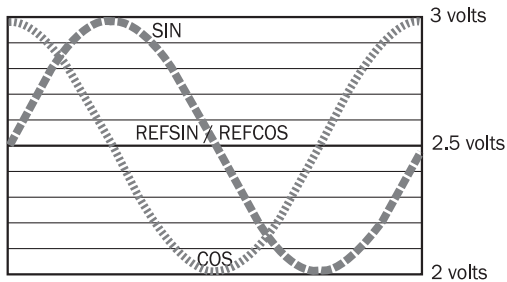

Диаграммы Спецификация сигнала канала процесса

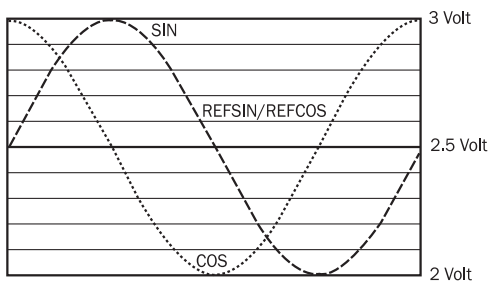

характеристика сигнала при повороте вала по часовой стрелке, если смотреть в направлении «А» (см. габаритный чертеж) 1 период = 360 ° : 1024

Указание по обслуживанию Настройки для конкретного типа

| Type-specific settings | SRS | SRM |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Model ID (command 52h) | 22h | 27h |
| Free E ² PROM [bytes] | 128/1.792 | 128/1.792 |
| Address | 40h | 40h |
| Mode_485 | E4h | E4h |
| Codes 0 to 3 | 55h | 55h |
| Counter | 0 | 0 |

Указание по обслуживанию Обзор сообщений о состоянии для HIPERFACE®

| | Status code | Description | SRS | SRM |
|----------------|-------------|--|-----|-----|
| Error type | 00h | The encoder has not detected any faults | ■ | ■ |
| Initialization | 01h | Incorrect alignment data | ■ | ■ |
| | 02h | Incorrect internal angular offset | ■ | ■ |
| | 03h | Data field partitioning table destroyed | ■ | ■ |
| | 04h | Analog limit values not available | ■ | ■ |
| | 05h | Internal I2C bus inoperative | ■ | ■ |
| | 06h | Internal checksum error | ■ | ■ |
| Protocol | 07h | Encoder reset occurred as a result of program monitoring | ■ | ■ |
| | 09h | Parity error | ■ | ■ |
| | 0Ah | Checksum of transmitted data is incorrect | ■ | ■ |
| | 0Bh | Unknown command code | ■ | ■ |
| Data | 0Ch | Number of transmitted data is incorrect | ■ | ■ |
| | 0Dh | Transmitted command argument is not allowed | ■ | ■ |
| | 0Eh | The selected data field may not be written to | ■ | ■ |
| | 0Fh | Incorrect access code | ■ | ■ |
| | 10h | Size of specified data field cannot be changed | ■ | ■ |
| | 11h | Specified word address lies outside the data field | ■ | ■ |
| | 12h | Access to non-existent data field | ■ | ■ |
| Position | 01h | Analog signals outside specification | ■ | ■ |
| | 1Fh | Speed too high, no position formation possible | ■ | ■ |
| | 20h | Singleturn position unreliable | ■ | ■ |
| | 21h | Multiturn position error | | ■ |
| | 22h | Multiturn position error | | ■ |
| Other | 23h | Multiturn position error | | ■ |
| | 1Ch | Value monitoring of the analog signals (process data) | ■ | ■ |
| | 1Dh | Transmitter current critical or P2RAM-Error | ■ | ■ |
| | 1Eh | Encoder temperature critical | ■ | ■ |
| | 08h | Counter overflow | ■ | ■ |

For more information on the interface see HIPERFACE® - description, part no. 8010701

Указание по обслуживанию Значения действительны для всех указанных условий окружающей среды

| Signal | Values/unit |
|--|-----------------|
| Signal peak, peak V_{SS} of SIN, COS | 0.9 V ... 1.1 V |
| Signal offset REFSIN, REFCOS | 2.2 V ... 2.8 V |


Указание по обслуживанию Обзор поддерживаемых команд для HIPERFACE®

| Command byte | Function | Code 0 ¹⁾ | SRS Comments | SRM Comments |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 42h | Read position | | 15 bit | 27 bit |
| 43h | Set position | ■ | | |
| 44h | Read analog value | | Channel number FOH 48h | Channel number FOH 48h |
| | | | Temperature [°C] | Temperature [°C] |
| 46h | Read counter | | | |
| 47h | Increment Counter | | | |
| 49h | Delete counter | ■ | | |
| 4Ah | Read data | | | |
| 4Bh | Store data | | | |
| 4Ch | Determine status of a data field | | | |
| 4Dh | Create data field | | | |
| 4Eh | Determine available memory area | | | |
| 4Fh | Change access code | | | |
| 50h | Read encoder status | | | |
| 52h | Read out type label | | Encoder type = 22h | Encoder type = 27h |
| 53h | Encoder reset | | | |
| 55h | Allocate encoder address | ■ | | |
| 56h | Read serial number and program version | | | |
| 57h | Configure serial interface | ■ | | |

¹⁾ The commands thus marked include the parameter "Code 0". Code 0 is a byte inserted into the protocol to provide additional protection of vital system parameters against accidental overwriting. When the device is supplied, "Code 0" = 55h.

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/SRS_SRM50

| | Краткое описание | тип | артикул |
|---|---|--------------|---------|
| Система крепления | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Описание: 50 винтов для CFS50, SRS50 и SRM50 | BEF-MK-S02 | 2074582 |
| Программирующие устройства | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Сегмент продуктов: Программирующие устройства Продукт: PGT-11-S Описание: Инструмент программирования sVip® LAN для всех систем обратной связи двигателей Комплект поставки: 1 инструмент программирования PGT-11-S LAN, 1 блок питания 100–240 В перем. тока/12 В пост. тока, первичный переходник (Европа, Великобритания, США/Япония, Австралия), кабель Ethernet 3 м | PGT-11-S LAN | 1057324 |

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com