



# LFP1000-A5BMC

LFP Cubic

NIVEAUMEETSYSTEMEN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Bestelinformatie

| Type          | Artikelnr. |
|---------------|------------|
| LFP1000-A5BMC | 1071089    |

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/LFP\\_Cubic](http://www.sick.com/LFP_Cubic)

Afbeelding kan afwijken



## Gedetailleerde technische specificaties

## Kenmerken

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Medium</b>            | Vloeistoffen             |
| <b>Detectiemethode</b>   | Grensniveau, continu     |
| <b>Constructie</b>       | Geavanceerde elektronica |
| <b>Sondetype</b>         | Staaftsonde              |
| <b>Sondelengte</b>       | 1.000 mm                 |
| <b>Procesdruk</b>        | -1 bar ... 10 bar        |
| <b>Procestemperatuur</b> | -20 °C ... +100 °C       |

## Performance

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Meetnauwkeurigheid meetelement</b>        | $\pm 5 \text{ mm}^{1)}$                                               |
| <b>Reproduceerbaarheid</b>                   | $\leq 2 \text{ mm}$                                                   |
| <b>Resolutie</b>                             | $< 2 \text{ mm}$                                                      |
| <b>Responstijd</b>                           | 400 ms                                                                |
| <b>Diëlektrische constante</b>               | $\geq 5$ bij staaftsonde / kabelsonde<br>$\geq 1,8$ met coaxiale buis |
| <b>Geleidbaarheid</b>                        | Geen beperking                                                        |
| <b>Maximale niveauwijziging</b>              | $\leq 500 \text{ mm/s}$                                               |
| <b>Inactief bereik aan procesaansluiting</b> | $25 \text{ mm}^{2)}$                                                  |
| <b>Inactief bereik aan sonde-einde</b>       | $\geq 10 \text{ mm}^{1)}$                                             |
| <b>MTTF</b>                                  | 194,3 jaren (EN ISO 13849-1)                                          |
| <b>Display</b>                               | ✓                                                                     |

<sup>1)</sup> Indien standaard referentie water.

<sup>2)</sup> Bij geparametreeerde container onder referentievoorwaarden met water, anders 40 mm.

## Elektrisch

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Communicatie-interface</b> | IO-Link                                                                      |
| <b>Voedingsspanning</b>       | 12 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>                                            |
| <b>Stroomopname</b>           | ≤ 100 mA Bij 24 V DC zonder outputlast                                       |
| <b>Initialisatietijd</b>      | ≤ 5 s                                                                        |
| <b>Beschermingsklasse</b>     | III                                                                          |
| <b>Aansluittype</b>           | Ronde connector M12 x 1, 8-pins                                              |
| <b>Kabellengte</b>            | 1 m                                                                          |
| <b>Outputsignaal</b>          | 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V                        |
| <b>Uitgangslast</b>           | 4 mA ... 20 mA < 350 Ohm bij Uv > 12 V, 0 V ... 10 V > 750 Ohm bij Uv 14 ≥ V |
| <b>Hysteresis</b>             | ≥ 2 mm <sup>2)</sup>                                                         |
| <b>Uitgangsstroom</b>         | < 100 mA                                                                     |
| <b>Inductieve last</b>        | < 1 H                                                                        |
| <b>Capacitieve last</b>       | 100 nF                                                                       |
| <b>Isolatieklasse</b>         | IP67 (EN 60529)                                                              |
| <b>Temperatuurdrift</b>       | < 0,1 mm/K                                                                   |
| <b>Minimaal signaalniveau</b> | 3,8 mA ... 4 mA                                                              |
| <b>Maximaal signaalniveau</b> | 20 mA ... 20,5 mA                                                            |
| <b>EMC</b>                    | EN 61326-2-3, 2014/30/EU                                                     |

<sup>1)</sup> Alle aansluitingen zijn ompoolbeveiligd. Alle uitgangen zijn overstroom- en kortsluitbeveiligd.

<sup>2)</sup> Vrij instelbaar.

## Mechanica

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>In aanraking komend met materialen</b> | Roestvast staal 1.4404 / 316L<br>PTFE<br>FKM |
| <b>Procesaansluiting</b>                  | G ¾ A                                        |
| <b>Materiaal behuizing</b>                | Kunststof PBT                                |
| <b>Max. sondebelasting</b>                | ≤ 6 Nm                                       |
| <b>Materiaal coaxiale kabel</b>           | PVC                                          |

## Omgevingsgegevens

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>        | -20 °C ... +60 °C |
| <b>Omgevingstemperatuur magazijn</b>       | -40 °C ... +80 °C |
| <b>Omgevingstemperatuur coaxiale kabel</b> | -20 °C ... +60 °C |

## Certificaten


|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>     | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                         | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>                  | ✓ |
| <b>IO-Link certificate</b>                | ✓ |

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Information according to Art. 3 of Data Act<br>(Regulation EU 2023/2854) | ✓ |
|--------------------------------------------------------------------------|---|

Classifications

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27200513 |
| ECLASS 5.1.4   | 27200513 |
| ECLASS 6.0     | 27200513 |
| ECLASS 6.2     | 27200513 |
| ECLASS 7.0     | 27200513 |
| ECLASS 8.0     | 27200513 |
| ECLASS 8.1     | 27200513 |
| ECLASS 9.0     | 27200513 |
| ECLASS 10.0    | 27200513 |
| ECLASS 11.0    | 27200513 |
| ECLASS 12.0    | 27200513 |
| ETIM 5.0       | EC001447 |
| ETIM 6.0       | EC001447 |
| ETIM 7.0       | EC001447 |
| ETIM 8.0       | EC001447 |
| UNSPSC 16.0901 | 41113710 |

## Maattekening


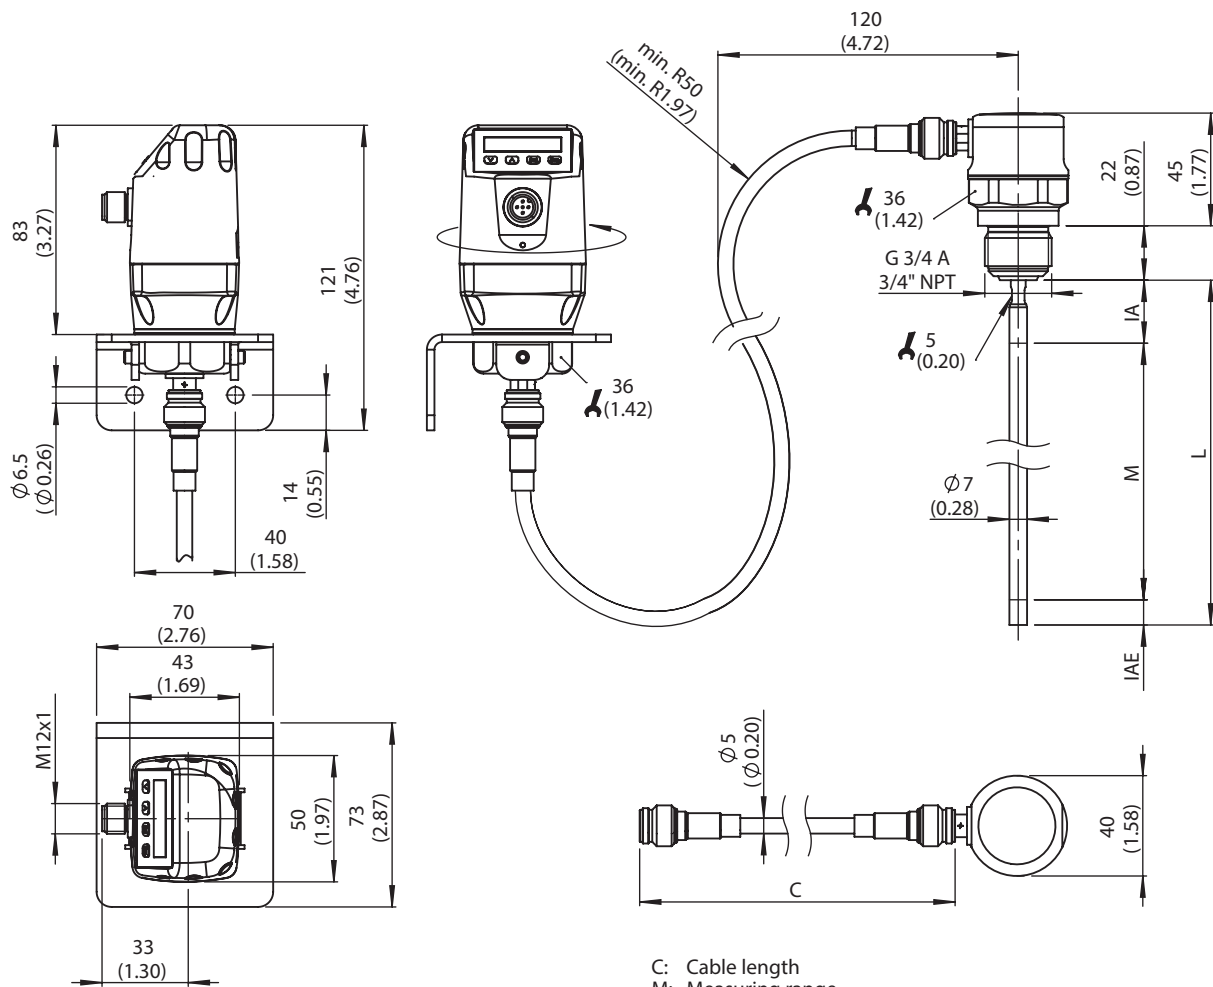


All dimensions in mm (inch)

Afmetingen in mm (inch)

C: Cable length  
M: Measuring range  
L: Probe length  
IA: Inactive area at process connection  
20 mm (0.79") / 40 mm (1.58")  
IAE: Inactive area at probe end 10 mm (0.39")


## Aansluittype

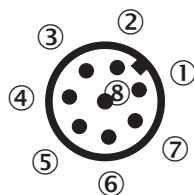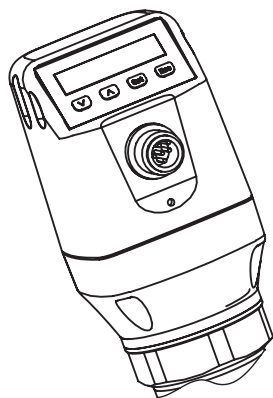

① L<sup>+</sup>: voedingsspanning

- ② Q<sub>2</sub>: schakeloutput 2, PNP/NPN
- ③ M: massa, referentiemassa voor stroom-/spanningsoutput
- ④ C/Q<sub>1</sub>: Schakeloutput 1, PNP/IO-Link-communicatie
- ⑤ Q<sub>3</sub>: schakeloutput 3, PNP/NPN
- ⑥ Q<sub>4</sub>: schakeloutput 4, PNP/NPN
- ⑦ Q<sub>A</sub>: analoge stroom-/spanningsoutput
- ⑧ Geen functie

### Montageaanwijzingen

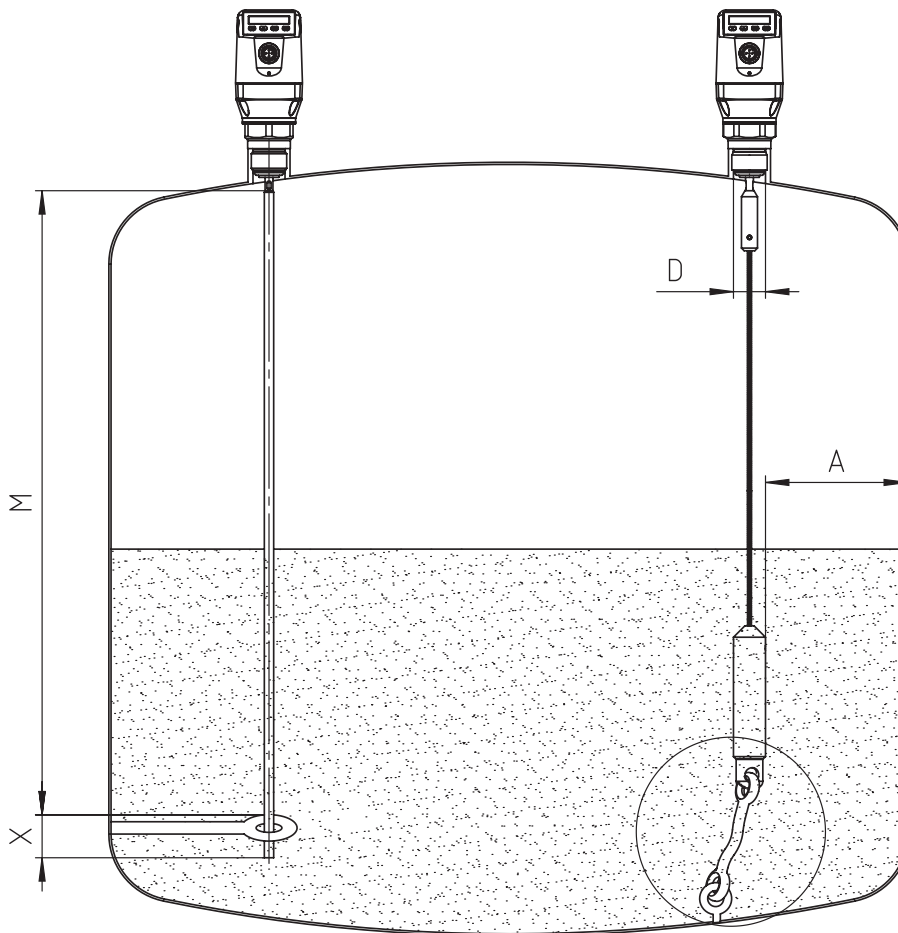


#### Mono rod probe mounted in metal tank


M = Measuring range  
X = Inactive area at probe end  
No measurement possible

#### Rope probe mounted in metal tank


Installation in nozzle:  
D ≥ DN 25 (1")  
Distance tank wall/tank bottom:  
A ≥ 50 mm (1.97")  
Distance to other tank fittings:  
≥ 100mm (3.94")

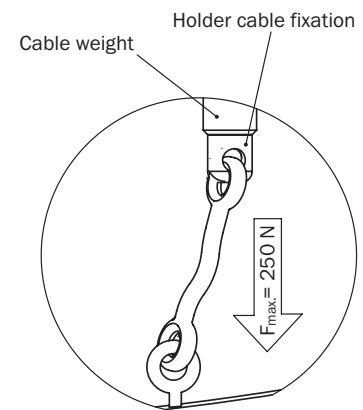

Montageaanwijzingen Inbouw in een metalen dompelbuis of metalen bypass

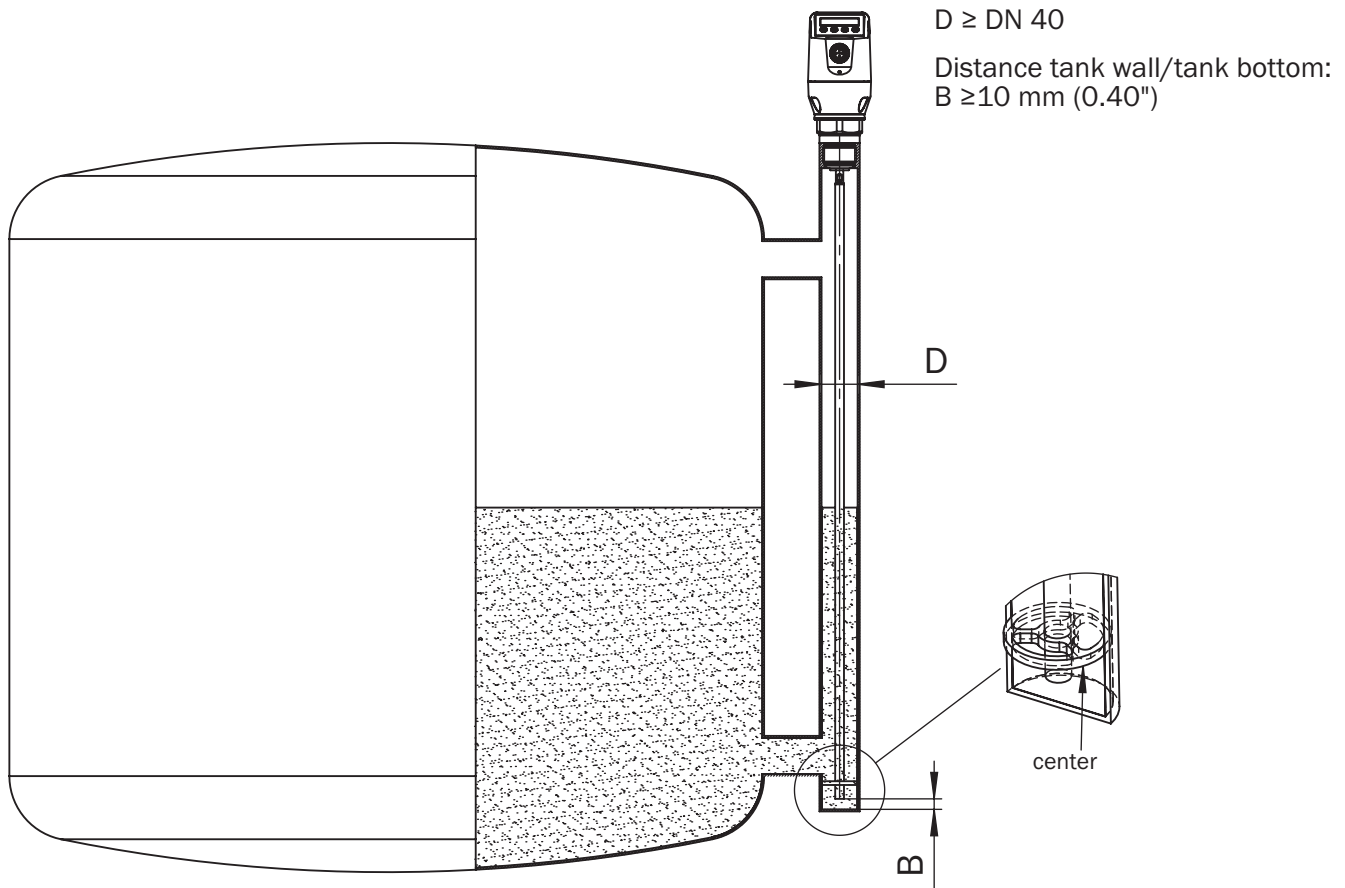

## Montageaanwijzingen Inbouw in een metalen container

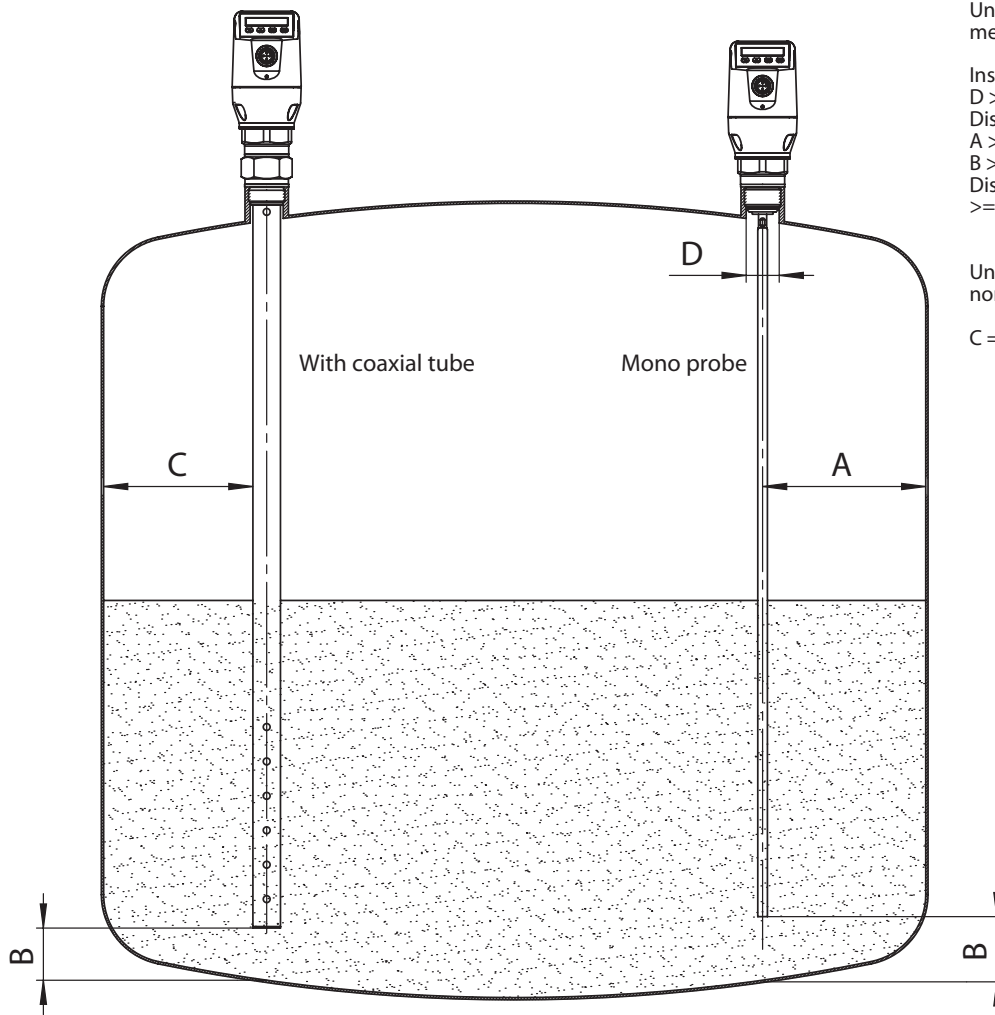

Unit with mono probe mounted in metal tank

Installation in nozzle:  
 $D \geq \text{DN } 25 \text{ (1")}$   
 Distance tank wall/tank bottom:  
 $A \geq 50 \text{ mm (1.97")}$   
 $B \geq 10 \text{ mm (0.40")}$   
 Distance to other tank fittings  
 $\geq 100 \text{ mm (3.94")}$


Unit with coaxial tube for metal and non metal tank

C = with a coaxial tube there are no minimum distances to the tank wall or to other tank fittings required



## Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/LFP\\_Cubic](http://www.sick.com/LFP_Cubic)
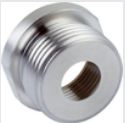
|                                                                                   | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                 | Type                | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Bevestigingstechniek                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Bevestigingshoek</li> <li>• <b>Materiaal:</b> Roestvast staal</li> <li>• <b>Details:</b> Roestvast staal 1.4301 (AISI 304)</li> <li>• <b>Leveringsomvang:</b> Incl. bevestigingsmateriaal</li> </ul> | BEF-FL-304LFP-HLDR  | 2077391    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Reservesonde voor LFP Cubic, sensorlengte 1000 mm, materiaal 1.4404, diameter 7 mm</li> </ul>                                                                                                        | BEF-ER-SN1000-LFPC  | 2065700    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Reservesonde voor LFP Cubic, sensorlengte 2000 mm, materiaal 1.4404, diameter 7 mm</li> </ul>                                                                                                        | BEF-ER-SN2000-LFPC  | 2065701    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Procesaansluitingsadapter G 3/4 op G1</li> </ul>                                                                                                                                                     | BEF-HA-G1BSP1-LFP1  | 2067603    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschrijving:</b> Lasflens G 3/4"</li> </ul>                                                                                                                                                                           | BEF-FL-GE-WG34-LFP1 | 2082150    |

|                                                                                     | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                            | Type         | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| apparatuurbescherming en apparatuuronderhoud                                        |                                                                                                                                                                                                               |              |            |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1000 mm</li></ul> | LFPCT-1000G1 | 2065702    |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 2000 mm</li></ul> | LFPCT-2000G1 | 2065703    |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1100 mm</li></ul> | LFPCT-1100G1 | 2068148    |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1200 mm</li></ul> | LFPCT-1200G1 | 2068149    |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1300 mm</li></ul> | LFPCT-1300G1 | 2068150    |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1400 mm</li></ul> | LFPCT-1400G1 | 2068151    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1600 mm</li></ul> | LFPCT-1600G1 | 2068153    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1700 mm</li></ul> | LFPCT-1700G1 | 2068154    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1500 mm</li></ul> | LFPCT-1500G1 | 2068152    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1800 mm</li></ul> | LFPCT-1800G1 | 2068155    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 1900 mm</li></ul> | LFPCT-1900G1 | 2068156    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met procesaansluiting G 3/4, procesaansluiting van coaxiale buis G 3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 200 mm</li></ul> | LFPCT-0200G1 | 2068141    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 300 mm</li></ul>  | LFPCT-0300G1 | 2068142    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Beschrijving:</b> Coaxiale buis voor LFP met G 3/4 procesaansluiting, procesaansluiting van coaxiale buis G3/4, materiaal 1.4571, voor sondelengte 400 mm</li></ul>  | LFPCT-0400G1 | 2068143    |

|                                                                                   | Korte beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| stekkers en kabels                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li>• <b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li>• <b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li>• <b>Kabel:</b> 2 m, 8-draads, PVC</li> <li>• <b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Geïsoleerd</li> <li>• <b>Toepassingsbereik:</b> Onbelaste zones, Chemicaliënbereik</li> </ul>   | YF2A28-020VA6X-LEAX | 2096243    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li>• <b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li>• <b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li>• <b>Kabel:</b> 3 m, 8-draads, PVC</li> <li>• <b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Geïsoleerd</li> <li>• <b>Toepassingsbereik:</b> Onbelaste zones, Chemicaliënbereik</li> </ul>   | YF2A28-030VA6X-LEAX | 2145695    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li>• <b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li>• <b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li>• <b>Kabel:</b> 0,6 m, 8-draads, PVC</li> <li>• <b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Geïsoleerd</li> <li>• <b>Toepassingsbereik:</b> Onbelaste zones, Chemicaliënbereik</li> </ul> | YF2A28-C60VA6XLEAX  | 2145385    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aansluittype kop A:</b> Contactdoos, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd</li> <li>• <b>Aansluittype kop B:</b> Open kabeluiteinde</li> <li>• <b>Signaaltipe:</b> Sensor-actuatorkabel</li> <li>• <b>Kabel:</b> 1 m, 8-draads, PVC</li> <li>• <b>Beschrijving:</b> Sensor-actuatorkabel, Geïsoleerd</li> <li>• <b>Toepassingsbereik:</b> Onbelaste zones, Chemicaliënbereik</li> </ul>   | YF2A28-010VA6X-LEAX | 2145386    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CBL-CX-001000-LFPC  | 2077792    |

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)